KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVO

ANTES DE USARSE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A.

DE C.V. PONIENTE 150 No.660-C

COL. INDUSTRIAL VALLEJODEL. AZCAPOTZALCO

D.F. MEXICO C.P.02300

TEL: 50780100

MODELO: E2000

MARCA: KYOTO

ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc

Gracias por elegir este teléfono móvil. Para mejor uso del teléfono, lea el manual cuidadosamente.

Este teléfono con pantalla a color está diseñado para utilizarlo en la red GSM/ GPRS. El teléfono soporta tarjeta dual en línea al mismo tiempo, el uso del teléfono le permitirá disfrutar de la tecnología aplicada a la vida diaria.

Además de la información de comunicación básica, también le provee con funciones prácticas para ayudarle en su trabajo y en su vida privada, esas herramientas son directorio estilo tarjetas, 64 tonos de timbrado, reloj / alarma, calendario, convertidor, calculadora, juegos, Bluetooth, Radio FM, T.V. móvil, grabadora de video, reproductor de mp3 y mp4, y tarjeta de memoria. Además, el teléfono está programado con una interfaz personalizada y funciones bien diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales.

Este teléfono móvil tiene funciones de sensor de movimiento.Cuando se encuentra sin utilizar o reproduce MP3, TV o radio FM, usted sólo necesita sacudir su teléfono móvil para cambiar la música, y las estaciones de FM.

Contenidos

1.1 PRECAUCIONES GENERALES ····· 5
1.2 PRECAUCIONES ····· 6
1.3 PRECAUCIONES EN EL CARGADO ····· 7

2.1 ESPECIFICACIONES ····· **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
2.2 TECLAS ····· 9
2.3 TARJETA SIM ····· 11
2.4 BATERÍA ····· 13
2.5 DATOS EN LÍNEA ····· 15
2.6 ENCIENDA/APAGUE EL TELÉFONO ····· 16

3.1 ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS ····· 16
3.2 DIRECTORIO ····· 17
3.3 JUEGOS & ENTRETENIMIENTO ····· 20
3.4 HISTORIAL DE LLAMADAS ····· 20
3.5 MENSAJES ····· 25
3.6 MULTIMEDIA ····· 32

3.7 ORGANIZADOR 37
3.8 AJUSTES ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.9 PERFIL DE USUARIOS 47
3.10 EXTRA 49
3.11 SERVICIOS 52
3.12 REPRODUCTOR DE AUDIO 72

Capítulo 1 Información de seguridad

1.1 Precauciones generales

◆ Favor de apagar el teléfono en el avión, en los hospitales o en áreas donde éste pueda entorpecer las operaciones sensibles o de equipo médico. Favor de usar su teléfono de acuerdo con las reglas establecidas en las diferentes áreas.

◆ Para prevenir que las ondas de radio provoquen molestias y provoquen malfuncionamiento u otros problemas, no utilice su teléfono cuando haya una señal débil o equipo electrónico de alta precisión, especialmente marcapasos, ayudas para escuchar (audífonos) y otros equipos médicos; detectores de incendio, puertas automáticas y otros dispositivos.

◆ No lo golpee fuertemente, tampoco lo agite ni lo sacuda bruscamente, de otra forma el teléfono puede descomponerse, los componentes de este telefono son de precision y cualquier maltrato puede afectar su funcionamiento por lo tanto tratelo con cuidado.

◆ No coloque el teléfono en áreas con altas temperaturas, o con aire cargado de polvo; esto también lo puede descomponer.

◆ No coloque el teléfono en lugares irregulares o mesas inestables; ya que el teléfono puede caer y romperse.

◆ No desarme ni repare el teléfono; porque éste puede dañarse o provocar una fuga eléctrica u otros problemas. Si altera o desarma su telefono invalidara automáticamente la garantia.

◆ No utilice agujas, púas u objetos puntiagudos para presionar la pantalla; de hacerlo el teléfono puede dañarse y no funcionar apropiadamente. La pantalla táctil require que no haga presiones bruscas y no exponga el telefono al sol ni a temertauras mayores de 35°, procure no olvidarlo dentro del auto para evitar daños por el calor.

◆ Evite acercar el teléfono a objetos magnéticos, tales como tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito, discos floppy y otros. Las ondas de radio del teléfono pueden borrar la información almacenada en ellos.

◆ No exponga el teléfono a la humedad, el agua u otros líquidos; esto puede ocasionar que el teléfono se dañe.

◆ Para prevenir accidentes de tráfico, no utilice el teléfono mientras maneja.

◆ Siempre que use la batería y el cargador de la batería asegúrese de que éstos sean los autorizados por el fabricante. Los productos de otras marcas pueden provocar fugas, calentamiento excesivo, explosión y fuego.

◆ Sólo personal profesional está autorizado para ensamblar y reparar el teléfono.

1.2 Precauciones con la batería

◆ No coloque las baterías junto a objetos metálicos como cables, agujas o collares, ya que puede provocar fugas, calentamiento excesivo y explosion.

◆ No desarme o repare la batería, tampoco solde los puntos de contacto.

◆ La fuga de líquidos de la batería puede causar ceguera si entra a los ojos

humanos. En este caso, lavaese los ojos con agua limpia inmediatamente (no se frote los ojos) y vaya al hospital tan pronto como le sea posible.

◆ No utilice ni coloque el teléfono cerca de áreas con altas temperaturas tales como fuego o calentadores.

◆ Si la batería se calienta demasiado, decolora o deformarse durante su uso, cargado o almacenamiento, deje de utilizarla y cámbiela por una nueva.

◆ Evite que la batería tenga contacto con la humedad de otra forma puede producir calor excesivo, humo o erosión.

◆ No use ni coloque la batería bajo la luz del sol directa o cerca de áreas de altas temperaturas tales como automóviles; puede ocasionar fuga, calentamiento excesivo así como también afectar el funcionamiento de la batería y reducir su tiempo de vida.

◆ No cargue la batería por más de 8 horas.

◆ La vida de la batería es limitada y se reducirá después de cargas largas y frecuentes. No elimine las baterías en la basura doméstica, más bien deberá llevarlas a los contenedores para recolectar baterías, de acuerdo a las regulaciones.

1.3 Precauciones con el cargador

◆ No cause cortos circuitos al cargador; de otra forma puede provocar una descarga eléctrica, humo y daño al cargador.

◆ No utilice el cargador cuando el cable de energía se encuentre roto, porque

puede causar fuego y una descarga eléctrica.

◆ No lo coloque el cargador cerca de contenedores con agua, ya que el agua puede salpicar y entrar en el teléfono provocando calentamiento excesivo, fuga eléctrica y otros problemas.

◆ Si éste tiene contacto con el agua u otro líquido, el cargador deberá ser removido del toma corriente immediateamente para prevenir calentamiento excesivo, fuego, una descarga eléctrica u otros problemas al cargador.

◆ No desarme ni repare el cargador; ya que esto puede ocasionar lesiones al cuerpo, fugas de electricidad o incendio.

◆ No use el cargador en lugares con alto grado de humedad tales como el baño.

◆ No toque el cargador, el cable de energía o el tomacorriente con las manos húmedas; puede recibir una descarga eléctrica.

◆ No coloque objetos pesados encima de el cable de energía ni lo repare. Ya que puede ocasionar una descarga eléctrica o fuego.

◆ Desconecte el cargador de la corriente eléctrica durante su limpieza y mantenimiento.

◆ Sostenga el cuerpo del cargador aparte del cable cuando desconecte el cargador de la corriente eléctrica; de otra forma puede ocasionar una descarga eléctrica o fuego.

1.4 Teclas

Teclas	Nombre	Descripción
	Home teclas	Regreso a la interfaz home.
	Despliegado 4-vías l tecla/tecla OK	En modo functional: teclas de dirección (arriba, abajo, izquierda y derecha) Tecla de OK: opción bajo los menús
	Tecla de Volumen	En el modo de espera, ajuste el volumen de los tonos del teclado. Durante una llamada, ajuste el volumen del receptor. En el modo de reproducción de música, ajuste el volumen del reproductor.

1.Teclas de caracteres （A~Z）:

Para ingresar letras, números y sigos bajo el modo de entrada.

2.Tecla de función:

（ ）：las teclas de función en el modo de espera sirven para cambia los métodos de entrada.

（ ）：tecla modificadora/ shift (para mayúsculas y otros signos)

（ ）：tecla espaciadora

（ ）：tecla entrar (enter)

（ ）：tecla de retroceso/para borrar

（ ）：tecla con 4-sentidos, tecla de deplazamiento (arriba, abajo, izquierda, derecha.)

***Nota: En este manual del usuario, presione una tecla se refiere a presionar una tecla y soltarla inmediatamente; mientras que presionar y mantener una tecla significa presionar y mantener la tecla durante 2 segundos o más.**

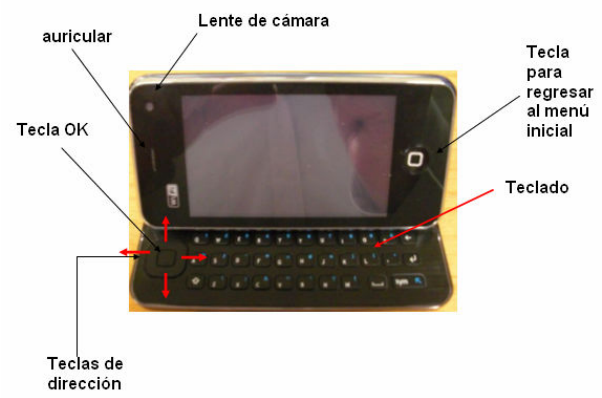

1.5 Tarjeta SIM

Antes de usar su teléfono, usted deberá insertar la tarjeta SIM. Es su llave para entrar a la red de GSM.

Toda la información relacionada con la conexión a la red y los registros de llamadas es registrado en el área metálica de su tarjeta SIM. También se

guardan en la tarjeta SIM los nombres y las llamadas en el directorio, así como también los mensajes de texto. Usted puede además sacar la tarjeta y colocarla en otro telélefono móvil GSM. (El Nuevo teléfono leerá la tarjeta SIM automáticamente).

Para prevenir pérdida y daño de información guardada en la tarjeta SIM card, el area de metal de la tarjeta SIM no deberá tocarse y la tarjeta deberá mantenerse alejada de áreas eléctricas y magnéticas. Una vez que la tarjeta SIM se ha dañado, usted no podrá entrar a la red GSM.

Tarjeta TF (MicroSD) es una tarjeta de memoria portátil con gran capacidad para almacenar archivos de música y de video, la cual expande considerablemente la capacidad de almacenamiento del teléfono este telefono soporta tajeta micro SD (TF) de hasta 8 gb.

*Nota: El teléfono deberá apagarse antes de sacar la tarjeta SIM/ TF. No saque la tarjeta SIM/ TF cuando el teléfono se encuentra en conexión con un suministro de una fuente de energía externa; de otra forma la tarjeta SIM/ TF se puede dañar.

◆ Antes de instalar la tarjeta SIM, apague el teléfono y quite la batería así como también cualquier fuente externa de poder.

◆ Inserte la tarjeta SIM en la entrada/ ranura de la SIM y deslice la SIM en la ranura para acomodarla.

◆ Cuando la tarjeta SIM necesite ser sacada, apague su teléfono, abra la

cubierta trasera, quite la batería; después abra la ranura de la SIM y quite la tarjeta SIM de la ranura.

◆ Antes de instalar la tarjeta MicroSD, apague el teléfono y quite la batería así como también otras fuentes externas de poder.

◆ Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura MicroSD.

◆ Cuando necesite retirar la tarjeta MicroSD , apague el teléfono y quite la tarjeta MicroSD de la ranura.

1.6 Batería

50% del poder de la batería se carga inicialmente y puede ser utilizada después de desempacarla.

La nueva batería necesita ser cargada por al menos 10 horas en su primera recarga una vez que se haya descargado. Después de que la energía se ha agotado (sin energía para encender el teléfono) la primera vez, cargue la batería completamente. La segunda vez, cargue la batería completamente otra vez, después de que la energía se ha utilizado. Y para hacerlo de la misma forma por tres veces consecutivas es para maximixar su rendimiento.

◆ Instale y quite la batería

Quite la batería de la siguiente manera:

1. Quite cubierta de la batería deslizándola.

2. Levante la batería de la parte trasera y sáquela.

Instale la batería de la siguiente manera:

1. Fije la batería en la ranura de la misma ranura.

2. Empuje la cubierta trasera hacia arriba hasta que haya encajado firmemente.

◆ Cambie la batería

Conecte el cargador al enchufe. El poder está encendido cuando la luz de carga está encendida.

*Nota:No saque la batería cuando esta se esté cargando.

Inserte el conector del cargador en el Puerto del lado derecho del teléfono.

El símbolo de batería aparece en el extremo derecho superior indica el estado del cargado. Si el teléfono se apaga durante su cargado, una imagen de indicación de cargado se mostrará y eso significa que que la carga está en progreso.Si el teléfono tiene la batería y ha sido utilizada demasiado, puede tomar un momento para que el ícono de cargado aparezca en la pantalla después de que la recarga ha comenzado.

Cuando las barras del cargado están llenas y estables, esto significa que el cargado está completo. Si el teléfono se apaga durante el cargado, una imagen de indicación de cargado se mostrará lo que significa que el cargado se ha completado. El proceso generalmente toma 3~4 horas. Es normal que la batería, el teléfono y el cargador puedan generar calor durante el cargado.

Cuando la carga se complete, desconecte el cargador del teléfono y del poder eléctrico.

*Nota:

- La batería deberá ser recargada con el cargador que se incluye por el fabricante, la carga deberá realizarse en un lugar ventilado a una temperatura entre ＋5°C y ＋35°C. El uso de un cargador inapropiado puede ser peligroso e invalidar su garantía.

- Cargue la batería cuando el teléfono se haya apagado automaticamente o despliegue una advertencia de batería baja. Si la batería no se ha usado en su totalidad, el tiempo de vida del cargador se acortará.

- El tiempo de espera y el tiempo de conversación proveído por el fabricante es calculado en el ambiente ideal. El tiempo real puede variar con las condiciones de la red, las condiciones de trabajo y el modo de usarlo.

- Asegúrese de que la batería se encuentra bien instalada y no puede ser retirada durante el cargado.

1.7 Línea de datos

◆ Conecte la línea de datos cuando el teléfono se encuentre apagado. El ícono de cargado se despliega en la pantalla, lo cual indica que el teléfono se encuentra apagado y siendo cargado.

◆ Conecte la línea de datos cuando el teléfono esté encendido. Los menús se despliegan en la pantalla.

- Unidad de almacenamiento: en el modo de almacenamiento, los contenidos del teléfono pueden ser accesados desde la computadora.

- Cámara Web: en el modo de cámara, el teléfono puede trabajar como una cámara web cuando se conecta a la PC.

- Cargado: use la función de cargado solamente. El teléfono regresa al modo

de espera y las otras funciones están disponibles aún.

1.8 Encienda / apague el teléfono

◆ Presione y mantenga la tecla de poder para encender o apagar el teléfono.

◆ Si el teléfono es encendido sin la tarjeta SIM, se mostrará un mensaje que dice “inserte la tarjeta SIM”. La tarjeta SIM sera checada después de ser insertada. Después se mostrará la siguiente información en la pantalla: Ingrese su NIP1 (si usted ha establecido una contraseña para la tarjeta SIM), Ingrese la contraseña del teléfono móvil (si usted ha establecido una contraseña para bloquear el teléfono).

◆ Después de que la tarjeta SIM ha sido decodificada exitosamente, su teléfono buscará una red disponible (desplegada en la pantalla). Una vez que se ha establecido la conexión, el ícono del proveedor de red aparecerá en el centro de la pantalla . Ahora el teléfono se encuentra en modo de espera y listo para usarse.

*Nota: si aparece “Número de emergencia”, esto significa que usted se encuentra fuera del area de servicio de la red. Sin embargo, usted puede realizar llamadas de emergencia de acuerdo a la señal de su teléfono.

Capítulo 3 Detalles del menú

1.9 Administrador de archivos

➢ Funciones:

- Abrir: despliega los contenidos de la carpeta.
- Crear: crea un archivo nuevo dentro de la carpeta actual.

- Formato: Da formato a una carpeta.
- Renombrar: renombra los archivos o las carpetas.
- Eliminar: elimina los archivos o las carpetas.
- Sortear: sortea los archivos o las carpetas.
- Detalles: checa los detallesde los archivos o las carpetas.
- Copiar: copia los archivos o las carpetas a cualquier posición.
- Mover: mueve los archivos o las carpetas a determinada posición.
- Eliminar todo: elimina todos los archivos o las carpetas de la carpeta actual.

➢ Carpeta

- Audio: la ruta de almacenamiento predeterminado para el audio.
- Imágenes: la ruta predeterminada para almacenar las imágenes.
- Mi Música: la carpeta para subir los archivos de audio y la ruta predeterminada para leer las reproducciones de audio.
- Fotos: la ruta predeterminada para almacenar las fotos.
- Video: la ruta predeterminada para almacenar los videos.

1.10 Directorio

➢ Búsqueda rápida: ingrese a la pantalla de búsqueda del teléfono. Usted puede ingresar información correspondiente en la columna de búsqueda inferior para organizar las entradas. Los modos de búsqueda incluyen: 1. inglés (minúsculas); 3. Números. Presione la tecla para cambiar entre los métodos de entrada.

- Marcación SIM1 IP: activar la marcación de números IP en el directorio con/ por SIM1.
- Marcación SIM2 IP: activar la marcación de los números IP en el directorio con SIM2
- Enviar SMS: enviar mensajes a otro número
- Ver: checar los detalles de entrada.
- Editar: editar la entrada.
- Eliminar: eliminar la entrada.
- Duplicar: respaldar la entrada.
- Mover: mover la entrada
- Copiar: copiar la entrada.
- Enviar tarjeta .

1. Enviar por SMS: enviar la entrada vía mensaje de texto.
2. Enviar por MMS: enviar la entrada vía mensaje multimedia.
3. Enviar por Bluetooth: enviar la entrada vía Bluetooth.
4. Guardar en un archivo: guardar la entrada como tarjeta electrónica.

- Búsqueda de contactos: buscar en el directorio por entrada, por nombre..
- Incluir un Nuevo contacto: incluir una nueva entrada en el directorio. Usted puede almacenar la entrada en la tarjeta SIM1 , tarjeta SIM2 o el teléfono.

*Nota: Estos son diferentes de los otros en término de formato de almacenamiento.

- Copiar todo: copiar todas las entradas del teléfono a la tarjeta1, tarjeta2 ;

copiar todas las entradas de la tarjeta al teléfono, o copiar todas las entradas de la tarjeta 1 a la 2; o viceversa.

- Eliminar: seleccione los temas a eliminar del registro de llamadas. Seleccione eliminar todos los registros de la tarjeta SIM 1. Seleccione eleminar todos los registros de llamada de la tarjeta SIM2.Seleccione eliminar todos los registros de llamadas del directorio. Seleccione eliminar uno por uno los registros de llamada.
- Grupos de llamadas: el teléfono está programado con cinco grupos. Usted puede programar individualmente cada grupo, tales como renombrar, tipo de timbrado, imágenes de entrada de llamada, video de entrada de llamada y ajustes de miembros personales de cada grupo.
- Números extra: Otros números tales como identificación del hablante ID, números de servicio y números de emergencia guardados en la tarjeta. Usted puede checar y editar otros números guardados en la tarjeta SIM.

* Nota: el número de servicio necesita el soporte de la tarjeta SIM.

- Ajustes: configure el directorio en cuatro categorías: revisión de memoria, ubicación de almacenamiento, ajuste de la tarjeta y mi tarjeta.

- Revisión de la memoria: revise la memoria de la tarjeta SIM y el teléfono.
- Ubicación de almacenamiento: elija la ubicación de almacenamiento preferida, el teléfono o la tarjeta SIM.
- Ajustes de la tarjeta: configure el contenido de las entradas en el directorio.
- Mi tarjeta: editar y guardar la información detallada del usuario.

- Imagen del llamante: elija una imagen para una llamada entrante..

➢ Tono de timbrado para llamadas entrantes: elija un timbrado para una llamada entrante.

1.11 Juegos & entretenimiento

◆ Juegos

➢ Intelligent assembly/ ensamblado inteligente：

- Juego nuevo: comenzar un juego nuevo.
- Modo de juego: seleccione un nivel de juego.
- Top 10: grabe los registros que reproduce su aparato.
- Explicación del juego: conozca las reglas del juego.

➢ Magic sushi/ sushi mágico (operación del menú especificada la misma que arriba)

➢ Ajustes al juego

- BGM: encendido/apagado la música de fondo.
- Efectos de sonido: apague / encienda los efectos de sonido

1.12 Centro de llamadas

◆ Historial de llamadas

Usted puede seleccionar el historial de llamadas SIM1,o el SIM2, los menús son los siguientes :

➢ Llamadas perdidas: para ver el registro de 20 llamadas perdidas.

➢ Llamadas marcadas: para ver el registro de 20 llamadas marcadas.

➢ Llamadas recibidas: para ver el registro de 20 llamadas recibidas.

En las lista de registros , presione Ok para revisar los detalles de las entradas,

tales como la fecha, hora, nombre (si lo tiene registrado en su directorio) números y tiempos de llamada.

Para el detalle de las entradas, presione Opción para las siguientes operaciones:

- Marcación IP : activar la marcación IP de números en el registro
- Enviar mensaje: enviar mensaje al número
- Enviar MMS:enviar mensaje mms al número
- Eliminar todo: Eliminar todos los registros
- Eliminar: eliminar la entrada.
- Guardar: guardar la entrada en la tarjeta SIM o el teléfono.
- Marcación: marque el número a llamar.
- Editar: editar la entrada e incluirla en el directorio.

➢ Eliminar : El usuario puede elegir limpiar todas las entradas de la lista.

➢ Duración de llamadas: Se proveen cuatro sub menús para la duración de llamadas: última llamada, llamadas marcadas, llamadas recibidas y limpiar todo.

- Última llamada: revise la duración de la última llamada.
- LLamadas marcadas: revise la duración total de las llamadas marcadas.
- Llamadas recibidas: revise la duración total de las llamadas recibidas.
- Limpiar todo: limpiar el temporizador e iniciar el conteo.

➢ Tiempo de llamada: El contador puede mantener los registros del costo total de sus llamadas.

- Cargo/ costo de la última llamada: revise el costo de la última llamada.

- Costo de todas las llamadas: Revise el costo del total de llamadas.
- Restaurar/ reiniciar el contador de llamadas: Ingrese el código PIN2 para reiniciar el contador de llamadas.
- Limita el cargo: Ingrese en el submenú y tecle el código NIP2 para buscar, editar o desactivar esta función.
- Precio y tarifa: Ingrese en este sub menú para buscar, editar o desactivar la función, las dos funciones posteriores necesitan el ingreso del código NIP2.

*Nota: Algunas operaciones requiren del códido PIN2; favor de contactar a su proveedor del servicio de red para ello.

*Nota: Es indispensable el soporte de la red.

➢ Contador de mensajes

- Enviado: registra el número de los mensajes enviados.
- Recibidos: registra el número de los mensajes recibidos.

Presionela tecla izquierda de “reset” para limpiar los dos apartados /ítems anteriores.

➢ Contador GPRS.

- Último enviado: registra los bytes del enviado la última vez.
- Último recibido: registra los bytes recibidos la última vez.
- Datos de todos los enviados: registra todos los bytes enviados.
- Datos de todos los recibidos: registra todos los bytes recibidos.
- Limpiar el contador: comienza el conteo.

◆ Ajuste de llamadas

- Ajuste de llamadas SIM1

1)Identificador de llamadas

- Predeterminado: envío de su número telefónico en el ajuste predeterminado.
- Ocultar: la otra persona no puede ver su número telefónico durante la llamada. (Requiere del soporte del proveedor de red.)
- Enviar: la otra parte puede ver su número telefónico durante la llamada.

2)Llamada en espera: Usted puede activarlo para ser notificado de llamadas entrantes mientras tiene una llamada, ya se encuentra contestando una.

3)Desvío de llamadas:

- Incondicional: desvía las llamadas entrantes a otro número incondicionalmente.
- Si se encuentra fuera de alzance: desviar llamadas entrantes a otro número si usted no puede ser contactado.
- Si no contesta: desviar llamadas entrantes a otro número después de que su número ha timbrado por un tiempo específico y no contesta.
- Si está ocupado: desviar llamadas entrantes a otro número cuando usted tiene una llamada activa.
- Toda la infromación de llamadas: desviar la información de llamadas.
- Cancelar Desvío: cancear el desvío de llamadas.

4)Bloqueo de llamadas: para restringir las llamadas

- Llamadas salientes: restringe la realización de llamadas.
- Restricción de llamadas entrantes: restringe la recepción de llamadas
- Cancelar el bloqueo de llamadas: cancela la restricción. (se necesita el código NIP2.)
- Cambio de contraseña: cambio de contraseña

5)Cambio de línea: Cambie entre la línea 1 y la línea 2. (Nota: cuando se elige la línea 2, no se pueden realizar llamadas.)

6)Cancelar grupo:Entre y seleccione “incluir” para ingresar el nombre del grupo. Utilice la pluma de contacto para seleccionar terminar de editar. Después de eso, ingrese el número y seleccione confirmar con la pluma de contacto. Seleccione el grupo existente para editar, añadir, activar, desactivar y eliminar. Para cancelar los ajustes al grupo está determinado por el proveedor de red. Sólo los miembros del grupo pueden llamarse entre ellos para limitar el costo de llamadas.

*Nota: la función necesita el soporte del proveedor de red de la tarjeta SIM.

- Ajuste de llamadas de la tarjeta SIM2

Los mismo ajustes de llamadas que los de la tarjeta SIM1 .

- Lista negra:usted puede editar los números telefónicos en la lista de restricción de llamadas y elegir si activa o desactiva la función. Si la programa para activarla, el número telefónico de la lista será rechazado a la hora de conectarse.
- Re marcación automática: Su teléfono volverá a marcar después de que ha

fracasado conctarse.

➢ Marcación rápida: en el modo de espera, presione y mantenga las teclas numéricas correspondientes para marcar el número programado para ellas.

➢ Marcación IP: Para programar y guardar la marcación IP de números en el directorio .

➢ Desplegado del tiempo de llamada: Despliega la duración de una llamada al final de un minuto.

➢ Recordatorio del tiempo de llamada: despliega la duración de una llamada Terminación automática rápida: finalice la llamada en un tiempo establecido.

1.13 Mensajes

◆ Mensaje de texto

➢ Bandeja de entrada: Puede seleccionar la bandeja de entrada de la SIM1 o la bandeja de entrada de la SIM2. Revise los mensajes recibidos. Cuando la lista de los mensajes de la bandeja de entrada aparecen, presione la tecla Ok para leer el mensaje. Puede elegir entre las siguientes opciones：

- Responder: responder a la persona que le ha enviado el mensaje.
- Eliminar: eliminar el mensaje.
- Editar: editar el mensaje.
- Re enviar: reenviar el mensaje.
- Copiar a la tarjeta SIM (teléfono): copiar el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM, o viceversa.
- Mover a la tarjeta SIM (teléfono): mover el mensaje del teléfono a la tarjeta SIM, o viceversa.

- Chat: entrar en la sala de conversación (chat room).
- Eliminar todo: eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada.
- Copiar todo: copiar todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.
- Mover todo: mover todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.
- Use el número: marque o guarde en el directorio el número extraído del mensaje.
- Use los vínculos: Extraíga y almacene el vínculo de red contenido en el mensaje.

➢ Bandeja de salida: Puede seleccionar la bandeja de salida de la SIM1 o la bandeja de salida de la SIM2 para revisar los mensajes no enviados. Cuando revise la lista de mensajes de la bandeja de salida, presione confirmar para leer el mensaje. Usted puede elegir entre las siguientes opciones:

- Envío de formato SIM1: usted puede enviar el mensaje formato SIM a más de un destinatario eligiendo mandar a múltiples destinatarios o grupo.
- Enviar /send SIM2: usted puede enviar el mensaje de su SIM2 a más de un destinatario eligiendo enviar a múltiples detinatarios o a un grupo.
- Editar: editar el mensaje.
- Eliminar: eliminar mensaje.
- Copiar a la tarjeta SIM (copiar al teléfono): copiar los mensajes del teléfono a la tarjeta SIM, o viceversa.
- Mover a la tarjeta SIM (Mover al teléfono): mover el mensaje del teléfono a la

tarjeta SIM, o viceversa.

- Eliminar todo: eliminar todos los mensajes de la bandeja de salida.
- Copiar todo: copiar todos de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la SIM
- Mover todo: mover todo de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la SIM
- Use el número: marque o guarde en el directorio el número extraído del mensaje.
- Use Link/ use el vínculo: Extraiga y guarde el vínculo de red contenido en el mensaje.

➢ Escriba un mensaje: Ingrese para escribir un mensaje. Usted puede crear mensajes cortos (véase el apartado 4.0 para ver "método de entrada" con acciones específicas).

- Completar: cuando termine de redactar el mensaje y puede seguir los pasos a continuacion mencionados.

1. Enviar solamente: para enviar el mensaje, seleccione para entrar en los destinatarios y usted puede ingresar los números telefónicos o buscar en el directorio y seleccionar el número de teléfono del receptor. De Enter para confirmar enviar.

2. Enviar y guardar: mientras envía el mensaje, será guardado automáticamente en la bandeja de salida.

3. Guardar: no enviar el mensaje, sólo lo guarda en la bandeja de salida.

4. Enviar a varios: enviar el mensaje a varios números telefónicos.

5. Enviar a grupo: seleccione un grupo y mande el mensaje a todos los miembros del grupo.

- Uso de plantillas: inserte el texto de las plantillas en el mensaje.
- Inserte objetos: inserte imágenes, tonos de timbrados, cartones y música perdeterminada a los mensajes.
- Formato de texto: defina el formato de edición de texto.
- Inserte el número: incluya los números del directorio.
- Inserte contactos: incluya nombres del directorio.
- Método de entrada: cambia el método de entrada.

*Nota: algunos de los centros de mensaje de las ciudades y los distritos no soportan mensaje de más de 160 palabras.

➢ Plantillas: oraciones de uso frecuente pueden guardarse aquí para evitar re escribirlo durante la edición del mensaje. Es editable y puede ser eliminado.

➢ Ajustes de los mensajes: antes de usar las funciones del mensaje, usted necesita hacer los ajustes necesrios.

- Mode de ajustes: configure un modo apropiado para mensajes de celular. Entre en cada modo para encontrar el nombre que concuerda, el número de centro de mensajes, valide la hora, enviando los ajustes del perfil.
- Modo de comenzar: reportes activos o ruta de respuesta.
- Estado de la memoria: revise el espacio disponible en la tarjeta SIM o en el buscador de mesajes del celular.
- Ubicación para guardar: elija guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM.
- Ajustes de transferencia: seleccione el modo de transferencia de mensaje, GPRS preferido, GSM preferido, GPRS únicamente o GSM únicamente.

*Nota: Esta función require del soporte de proveedor de red.

◆ Mensajes Multimedia

Los mensajes Multimedia contienes texto, imagen y sonido.A través del servicio de MMS (Multimedia Messaging Service), usted no solo podrá enviar o recibir imágenes y textos, sino también recibir archivos de audio adjuntos a los mensajes.

El teléfono soporta mensajes multimedia con multiples páginas, por ejemplo cada página consiste de una imagen, una pieza de música y texto. Un mensaje multimedia contiene varias páginas. El tamaño de las imágenes en los mensajes multimedia serán automáticamente ajustados a la pantalla del teléfono.

* Nota: Esta función require del soporte del proveedor de red.

➢ Escribir un mensaje: cree un Nuevo mensaje multimedia. Usted necesita llenar en el recipiente, copiar, copia confidencial, tema de contenido y adjuntar.

➢ Bandeja de entrada: lea los mensajes multimedia recibidos. (Es similar a la bandeja de entrada de los mensajes de texto.)

- Leer: lea los mensajes multimedia.
- Detalles: revise los detalles del mensaje multimedia, incluyendo el destinatario, el tema, la fecha, la hora y el tamaño.
- Use el número: extraiga el número del que envió el mensaje.
- Responder: responder en formato multimedia a quien le ha enviado el mensaje multimedia o a todos los que le han enviado y receptores.
- Responder: responder en un mensaje de texto a quien le ha enviado un

mensaje multimedia o a todos los que han enviado y receptores.

- Reenviar: reenviar los mensajes multimedia a otros.
- Recibir: si los mensajes multimedia no son recibidos, de clic en esta opcion y se actualizan de forma automática.
- Desconectar: Desconéctese de GPRS.
- Eliminar: eliminar los mensajes multimedia.
- Eliminar todo: elimine todos los mensajes multimedia de la bandeja de entrada.

➢ Bandeja de salida: guarde los mensajes multimedia enviados sin tener éxito.

➢ Borradores: guarde los mensajes multimedia que no vaya a enviar en el momento.

➢ Plantillas: las oraciones que son frecuentemente utilizadas pueden ser guardadas aquí para evitar reescribirlas durante la edición del mensaje. Este puede ser editado o puede ser eliminado.

➢ Ajustes: ajuste los parámetros de envío y recepción de mensajes multimedia.

- Edite los ajustes: programe los parámetros para editar un mensaje multimedia, tales como modo de edición, alejarse/ distanciamiento, firma, etc.
- Enviar ajustes: establezca los parámetros de envío de mensajes multimedia, tales como período de validación, reporte de enviado, leer reporte, prioridad, tiempo de intermedio y tiempo que se envió.
- Ajutes de recepción: ajustes los parámetros de recepción de mensajes

multimedia, tales como red principal, red de roaming, reporte de enviado, leer reporte y permitir enviar reporte, etc.

- Filtro: filtrará los mensajes.
- Ajustes al servidor: ajustes MMS, incluyendo los ajustes del centro de mensajes MMS, tipo de vínculo, portal, puerto y cuenta.

*Nota: los ajustes MMS necesitan programarse de acuerdo a los estándatres del proveedor de red local, tales como selección del tipo de vínculo tales como WAP o HTTP.

- Memoria: espacio de los mensajes multimedia guardados, memoria utilizada y memoria libre.

◆ Chatear:

Las funciones del la sala de chateo son las siguientes:

➢ Ajustes a la sala de chateo: ingrese un alias/ apodo y el número de su compañero.

➢ Comience a chatear: ingrese un mensaje para empezar a chatear con su compañero.

◆ Buzón de voz

Funcionesdel buzón de voz son los siguientes:

➢ Editar: usted puede establecer el nombre y el número telefónico.

➢ Conéctese al buzón de voz: marque el buzón de voz que usted programó para escuchar los mensajes de voz.

◆ Transmisión a celular

Funciones de recepción y lectura de mensajes del transmisión (de noticias) a celular son los siguientes:

- Modo de recepción: abra o cierre la recepción de transmisión de mensajes noticiosos a celular.
- Leer mensaje: lea los mensajes de transmission de noticias a cellular al que está suscrito.
- Idioma: configure un idioma de la transmición de noticias a celular.
- Ajuste de canales/ estaciones: ajuste el canal de transmisión de noticias a celular , incluyendo la selección, incluir, editar y eliminar.

1.14 Multimedia

◆ TV por móvil

Función de TV . Uséla manualmente o en búsqueda automática para obtener el canal deseado.

*Nota: la función necesita la selección de los ajustes a los canales para obtener una major señal de TV con el ajuste de la antena.

- Unirse a mi canal: opciones de canal a la medida. Puede ser utilizado o guardar sus canales favoritos a la lista de mis canales. Para facilitar la transmisión de los canales de su elección.
- Mi canal: mi lista de canales,puede ser utilizada para guardar los canales agregados.
- Seleccione área: le prove un ajuste de área diferente para la selección.

➢ Búsqueda automática:Usted puede realizar una búsqueda automática de los canales. El canal de señal será guardado en la lista de canales. Usted puede elegir el canal.

➢ Lista de canales: guarde los canales de TV obtenidos en la lista.

➢ Modo de audífonos: elija el modo de audífonos para ver la TV.

➢ Ajustes de desplegado

- Brillo: Ajuste el brillo de la televisión.
- Desplegado de fuerza de la señal: abra o cierre el desplegado de la fuerza de la señal.
- Desplegado de señal débil: abra o cierre el desplegado de señal débil.

◆ Grabadora de TV

➢ Para reproducir: entre en reproductor de video y reproduzca la película grabada.

➢ Ajustes de la grabadora: guarde la película en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

◆ Cámara

El teléfono está equipado con una cámara. Entre a la cámara y presione **ok** para comenzar a tomar fotos. Las opciones son las siguientes:

➢ Fotos: entre al álbum.

➢ Ajustes a la cámara: ajustes los parámetros relevantes para la toma de fotos.

➢ Ajuste de imágenes: ajuste el tamaño y la calidad de las fotos.

➢ Balance de blancos:ajuste el color de la luz.

- Modo de escena: ajuste el modo de automático o filmación nocturna.
- Ajuste de efectos: elija el estilo de desplegado.
- Incluya un marco:elija el marco para su imagen.
- Almacenamiento: guarde las imágenes en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- Restaure los elementos predeterminados: restaure los ajustes predeterminados.

◆ Visor de imágenes.

Guarde las imágenes tomadas con la cámara.

- Ver: aumente la imagen seleccionada. De click en (+) para acercar o de clic en (–) para alejar.
- Estilo de búsqueda: cambia el modo de la búsqueda de imágenes. Están disponibles “Molde/matrix” y “Lista/ list” .
- Forward: use las imágenes seleccionada como tapiz, protector de pantalla, cambia de película encendida/ apagada e incluya al directorio.
- Renombrar: renombre la imagen seleccionada.
- Eliminar: eliminar la imagen seleccionada.
- Eliminar todos los archivos: eliminar todas las fotos del álbum.
- Ordenado por: ordenar las imágenes de una carpeta seleccionada por nombre, tipo, fecha o tamaño.
- Almacenamiento: cambie o elija una ruta de almacenamiento

predeterminada para las imágenes.

◆ Grabadora de video.

El teléfono está equipado con una grabadora de video. Entre a la grabadora de video y presione ok para empezar a grabar una película.

Las Opciones son las siguientes:

➢ Para el reproductor: entre al reproductor de películas y reproduzca la película grabada.

➢ Ajustes a la video cámara: ajuste los parámetros referentes de la video cámara.

➢ Ajustes de video: ajuste el tamaño, el formato, el tiempo de grabación, la calidad y los efectos de sonido de la película.

➢ Ajustes a los efectos: elija un efecto especial para la grabación.

➢ Almacenamiento : guarde las imágenes en el teléfono o la tarjeta de memoria.

➢ Restaure los elementos predeterminados : reinicie los ajustes predeterminados.

◆ Reproductor de Video

Reproduzca las películas grabadas por los usuarios. Las opciones son las siguientes:

➢ Reproducir: reproduzca los archivos seleccionados.

➢ Forward: transfiera los archivos seleccionados al directorio, protector de

pantalla, y cambio de encendido / apagado de película.

- Renombrar: renombrar el archivo seleccionado.
- Eliminar: eliminar el archivo seleccionado.
- Eliminar todos los archivos: elimina todos los archivos.
- Ordernar por: ordenar los archivos en términos de nombre, tipo, fecha, tamaño.
- Almacenamiento: revise la ubicación del archivo (en el teléfono y en la tarjeta de memoria).

◆ Grabadora de sonidos

Elija grabar. Presionelas tecla izquierda para hacer las operaciones:

- Grabar: grabar un sonido nuevo
- Reproducir: reproduzca la grabación seleccionada.
- Anexar: incluya una nueva grabación a la grabación original. (sólo para formato AMR)
- Renombrar: renombrar la grabadora/ grabación
- Eliminar: eliminar las grabaciones actuales
- Eliminar todos los archivos: eliminar todos las grabaciones.
- Ajustes: ajuste los formatos de las grabaciones
- Forward: enviar las grabaciones por mensajes multimedia.

◆ Radio FM

El teléfono soporta transmision de FM. Seleccione el atajo FM para acciones relativas. Presione las teclas seleccionadas para realizar las acciones

siguientes:

- Lista de estaciones: edite el nombre, número de la estación y despliéguelo en la lista
- Entrada manual: entrada directa a la frecuencia de canales de FM, por ejemplo 103.7
- Programe la búsqueda automática: búsqueda automática de estaciones FM y actualización de la lista.
- Ajustes: reproducción de fondo, reproduction de altavoz FM.
- Grabar: grabe un audio nuevo
- Añadir: añadir una nueva grabación a la original.
- Lista de archivos: lista de los archivos grabados.

1.15 Organizador

◆ Calendario

Entre a los sub-menús del Calendario.

- Calendario: crea un Nuevo evento y añade una alarma para él una vez, diariamente, definida por el usuario, semanal y mensual.

- Una vez: el evento le avisará solo una vez.
- Diariamente: el evento le avisará en el tiempo especificado cada día.
- Defino por el usuario: el evento le avisará en el tiempo de la semana definido por el usuario.
- Semanalmente: el evento le avisará en el tiempo especificado de cada semana.

- Mensualmente: el evento le avisará en el tiempo específico de cada mes.

➢ Saltar a un tiempo específico: salta de la fecha actual a una fecha específica.

➢ Calendario lunar: abre o cierra el calendario lunar.

*Nota: Debido a su memoria limitada, las entradas guardadas no deberán exceeder las 70; de otra forma las entradas pueden perderse.

◆ Lista de pendientes

➢ Incluir

- Fecha: la fecha de la nota de entrada.
- Hora: la hora de la nota de entrada
- Comentarios: el mensaje mostrado en la pantalla cuando avisa.
- Reloj Alarma: abre o cierra la alarma
- Modo:

1. Una vez: avisa solo una vez.
2. Diariamente:avisa en una hora especificada cada día.
3. Definido por el usuario: establece el tiempo de aviso de la alarma en una semana.
4. Semanalmente: avisa solo una vez a la semana.
5. Mensualmente: avisa solo una vez al mes.

➢ Buscar: checa las entradas guardadas..

➢ Incluir: incluye una nueva entrada

➢ Editar: edita las entradas guardadas.

- Eliminar: eliminar una entrada selecionada.
- Eliminar todo: elimina todas las entradas.
- Transferir: transfiere las entradas seleccionadas a otro teléfono a través de envío de mensajes, o almacena los archivos en el teléfono..

◆ Alarma

- Encendido / apagado: activa o desactiva la alarma.
- Hora: ajuste la hora de la alarma
- Modo:

- Una vez: avisa solo una vez.
- Diariamente: avisa en la hora especificada diariamente.
- Definido por el usuario: ajusta el tiempo de los avisos del reloj alarma en una semana.

- Tiempo de repetición de alarma (minuto)

Elija que la repetición de alarma sea cada pocos minutos. Hay 11 opciones tales como: cada minuto a cada 10 minutos y predeterminado.

- Método de timbrado: las opciones de tonos de timbrado son timbre, vibración, vibración y timbrado.

◆ Reloj mundial

Use las teclas de dirección para leer la hora de diferentes zonas de ciudades y la fecha y tiempo de cada ciudad.

1.16 Ajustes (CONFIGURACION)

◆ Ajustes de SIM dual

Abrir SIM dual:abrir la SIM dual

Sólo abrir SIM1:solo abrir la SIM.

Abrir sólo SIM2:solo abre SIM2

Modo de vuelo:cierra la red para poder utilizar el equipo en un avion sin interferir con la señal de este.

◆ Calibración de la pluma

Usted puede usar la pluma táctil para calibración de la pantalla cuando la pantalla no responda con la precision habitual.

◆ Configure el teléfono

➢ Hora y fecha: programe la hora y la fecha del teléfono.

- Ajuste la hora de su ciudad: Ajuste la hora de la ciudad en la que reside.
- Ajustes de hora y fecha: configure la hora actual y la fecha.
- Formato de hora: programe el desplegado de formato de la hora.

➢ Encendido/apagado del horario: ajuste el tiempo cuando el teléfono se encuentra encendido o apagado automáticamente.

➢ Idioma: ajuste el idioma para el menú

➢ Método de entrada preferido: seleccione un método de entrada predeterminado.

➢ Características de deplegado:

- Tapiz: seleccione el tapiz para el modo de espera.

- Protector de pantalla: seleccione una imagen para el modo de espera y el tiempo de espera.

- Desplegado de encendido: seleccione la película a reproducir cuando el teléfono se encuentre encendido.

- Desplegado de apagado: seleccione la película a reproducir cuando el teléfono se encuentre apagado..

➢ Tecla dedicada: especifique las funciones de la tecla superior, inferior, derecha e izquierda en el modo de espera.

➢ Actualización automática de datos y del tiempo: active o desactive la autualización automática de datos y del tiempo.

➢ Ajustes de escritura a mano: configure la velocidad de escritura a mano y el color.

➢ Ajustes misceláneos/ Misc. settings:

- Luz trasera LCD configure la hora y brillo de la luz trasera LCD de su teléfono.

➢ Vibrador de la pantalla táctil

Encendido/apagado del vibrado de la pantalla táctil

➢ Selección de las funciones del G-Sensor

Ajustes las funciones del G-sensor (SENSOR DE MOVIMIENTO) .

➢ Ajustes de la luz del sensor

Encendido/ apagado del sensor de luz .

◆ Ajustes de llamadas

- Ajustes de llamadas SIM1

1.- Identificación (ID) del que llama

- Predeterminado: envíe su número telefónico en los ajustes predeterminados.
- Ocultar:la otra persona no puede ver su número telefónico durante la llamada. (Se require del soporte del proveedor de red.)
- Enviar: la otra persona puede ver su número telefónico durante la llamada.

2.- Llamada en espera: Usted puede activarla para ser notificado de las llamadas entrantes mientras usted tiene una llamada en progreso.

3.- Desvío de llamadas:

- Incondicional: desviar las llamadas entrants a otro número incondicionalmente.
- Si se encuentra fuera de alcance: desviar las llamadas entrantres a otro número si usted no puede ser contactado.
- Si no contesta: desviar las llamadas entrantres a otro número después de que su teléfono timbre por un tiempo específico sin contestar.
- Si está ocupado: desviar las llamadas entrantres a otro número cuando tenga una llamada activa.
- Todos los datos de llamadas: desviar todos los datos de llamadas.
- Cancelar el desvío: cancele el desvío de llamadas.

4.- Bloqueo de llamadas: para restringir llamadas

- Llamadas salientes: restrinja las llamadas que se realizan.
- Restricción de llamadas entrantes: restringe las llamadas recibidas.
- Cancelar bloqueo: cancela las restricciones. (Se necesita el código PIN2.)
- Cambiar la contraseña: cambia la contraseña

5.- Cambio de línea: cambia entre la línea 1 y la línea 2. (Nota: cuando la línea 2 se elije, no se pueden hacer llamadas.)

6.- Cerrar grupo: Entre y seleccione “incluir” para ingresar el nombre del grupo. Use la pluma táctil para seleccionar finalizar la edición. Después de eso, ingrese el número de contenido y seleccione confirmar con la pluma táctil. Seleccione el grupo existente para editar, incluir, activar, desactivar y eliminar. Para cerrar los ajustes del grupo están determinados por el proveedor de red. Sólo miembros del grupo pueden llamarse entre ellos para limitar el costo de llamadas.

*Nota: la función necesita el soporte del provedor de red de la tarjeta SIM.

- Ajustes de llamadas SIM2.

El mismo que los ajustes de llamadas de SIM1.

- Lista negra: usted puede editar el número telefónico en la lista de llamadas restringidas y elegir encender o apagar la función. Si programa encendido, el número telefónico de la lista será rechazado a la hora de conectarse.
- Marcación automática: Le permite que su teléfono re marque un número después de que ha fracasado en hacerlo.
- Marcación rápida: En el modo de espera, presione y mantenga las teclas

numéricas correspondientes para marcar el número programado para ellas.

- Desplegado del tiempo de llamada: Despliega la duración de de una llamada al final de un minuto.
- Recordatorio de tiempo de llamada: desplegado de la duración de una llamada
- Finalización automática rápida:finalize una llamada en un tiempo programado.

◆ Configuración de red

Mostrar los ajustes de red SIM1 y SIM2.

- Selección de red:

- Automática: busca automáticamente la red a la cual pertenece la tarjeta SIM.
- Manual: búsuqeda de todas las redes disponibles y registra manualmente.

- Red preferida: pre-almacene sus redes preferidas.

◆ Configuración de seguridad

- Configuración de seguridad SIM

1.- Bloqueo SIM1:

Usted puede hacer configuraciones de seguridad para prevenir que su teléfono o su tarjeta SIM tengan un uso inapropiado.

El código NIP puede prevenir que su tarjeta SIM tenga un uso inapropiado. Si el código NIP está desactivado, usted puede activarlo para activar su protección. El teléfono le preguntará por el código NIP la siguiente vez que encienda el

teléfono. Si el código NIP está activado, uste puede desactivar su protección. Usted también puede cambiar el código NIP siguiendo las indicaciones de la pantalla: ingrese el NIP previo , ingrese el NIP nuevo y hágalo nuevamente.

*Nota: La tarjeta card sera bloqueada si el ingreso del código NIP se hace de manera errónea por tres veces consecutivas. Después usted necesitará el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM. El código PIN y el codigo PUK se le proveerán al mismo tiempo. En caso de que no sea así, favor de contactar a su proveedor de red. El código NIP predeterminado es 1234; favor de cambiarlo por una contraseña personalizada.

2.- Marcación fija: Si está activada,solo los números establecidos en la lista o los números que empiecen con los dígitos de la lista podrán marcarse. (Se require del apoyo de la tarjeta SIM.)

- Modo: abrir o cerrar las funciones de llamadas fijas. (Se require de código de entrada PIN2.)
- Lista de llamadas fijas: engrese los números de teléfono fijados en la lista.

*Nota: Para abrir o cerrar las funciones de llamadas fijas se requiere del ingreso del código PIN2. Favor de contactar a su proveedor de red para el código PIN2. Ingrese llamadas fijadas; números de llamadas fijadas aparecerán en el directorio.

3、Bloqueo de llamadas: Contrario a las llamadas fijadas, usted puede restringir las llamadas a ciertos números.

4、Cambio de contraseña: cambia la contraseña del código PIN, el código PIN2 y el teléfono.

*Nota: Ciertas funciones están en el servicio de red.

- Ajustes de seguridad SIM2

Los mismos que para los ajustes de seguridad de la SIM1.

- Bloqueo del teléfono:

El bloqueo del teléfono puede prevenir que su teléfono sea usado inapropiadamente. Seleccione bloqueo de teléfono para activar la protección de su teléfono. El teléfono le pedirá la contraseña la siguiente vez que sea encendido; presione nuevamente para desactivar la protección.

- Use la tecla derecha para borrar una entrada errónea cuando ingrese la contraseña y presione OK para confirmar.

Por ejemplo, si la contraseña se establece como 1122, ingrese: 1122.

*Nota: La contraseña predeterminada para el bloqueo del teléfono es 1122; favor de cambiarla por una contraseña personalizada.Si olvidó la contraseña de su teléfono, tendrá que contactar al distribuidor o al centro de servicio local para desbloquear el teléfono.

- Bloqueo automático del teclado:

- el teclado se bloquerá solo después de que el teléfono no sea utilizado durante un período que usted configure.
- Abrir el bloqueo de teclado en el modo de espera: primero presione la tecla

izquierda y después presione la tecla “#” para desbloquear el teclado.

◆ Restaurar los ajustes de fábrica

Restaure los ajustes predeterminados con la contraseña1122.

◆ Efectos de sonido

Configure los efectos de sonido del reproductor de audio.

➢ Equalizador:

- Normal
- Bajo
- Dance
- Clasica
- High pitch
- Banquete
- Pop
- Rock

1.17 Perfil del usuario

◆ General

➢ Activar: activar el perfil general

➢ Personalizar: Entre a los ajustes individuales del perfil general. Las funciones son las siguientes:

- Ajustes a los tonos de timbrado: cambia los tonos de timbrado para las llamadas entrantes, la alarma, teléfono encendido / apagado, teléfono corredizo, mensaje y todo de teclado.

- Volumen de timbrado: ajusar el volumen del tono de timbrado y el tono del teclado.
- Tipo de timbrado: timbrado, vibración, vibración ý timbrado, timbrado después de la vibración.
- Alerta de entrada de llamadas: timbrar una vez, timbrado o timbrado ascendente.
- Tono de alerta de mensajes: Configure los tonos de alerta para avisos, error, conexión a la red o conexión de llamada.
- Mode de respuesta: configure una tecla para contester a una llamada entrante.

◆ Meeting / Junta

El mismo que en perfil general.

◆ Outdoor/ Exteriores

El mismo que en perfil general.

◆ Interiores

El mismo que en perfil general.

◆ Audífonos

Actvar automáticamente el perfil cuando se insertan los audífonos. El resto es lo mismo que en perfil general.

◆ Bluetooth

El mismo que en perfil general.

1.18 Extra

◆ Calculatora

➢ Presione la tecla 0-9 para el ingreso de números y la tecla # para el punto decimal.

➢ Presione la tecla arriba, abajo, izquierda y derecha para el ingresote los símbolos matemáticos de + , – , x , ÷ .

➢ Presione la tecla derecha para limpiar la última entrada. Presione la tecla derecha para“salir/Exit” de la calculadora; y presione la tecla izquierda para “Obtener el resultado.

*Nota: la precisón de la calculadora es limitada. Puede haber errores de redondeo, especialmente cuando los números no se pueden dividir

◆ Convertidor de unidades

➢ Peso: incluye conversions entre kilogramo <—> libra and kilogramo <—> onza. Ingrese el número en el campo correspondiente, presione la tecla de la izquierda para confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

➢ Longitud: incluye conversión entre kilómetro <—> milla, metro <—> yarda, metro <—> pie y centímetro <—> pulgada. Ingrese el número en el campo correspondiente, presione la tecla izquierda apra confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

◆ Convertidor de moneda

Lleve a cabo la conversion entre cualquier moneda. Usted necesita ingresar el

tipo de cambio primero después la cantidad de la moneda nacional o ese de la moneda extranjera, y presione la tecla izquierda para confirmar. El resultado se mostrará en el otro campo.

◆ Salud

➢ Índice de calidad física

Ingrese y elija hombre o mujer/ masculine o femenino; ingrese su estatura y peso, después presione OK. El resultado se mostrará en un diagrama indicando el rango del índice de su calidad física.

◆ Cronómetro

- Calcule el tiempo que se toma.

◆ Lector E-Book

➢ Abrir ebook: Abrir archivo ebook.

➢ Limpiar la biblioteca: Actualiza la lista del e-book.

➢ Ajustes

- Estilo de fuente:Seleccione el estilo de fuente entre Normal,Itálica y negrita.
- Desplazarse por: Seleccione el desplazamiento por página y línea.
- Desplazamiento automático:Abra y cierre el desplazamiento automático.
- Velocidad de desplazamiento: Seleccione la velocidad automática de desplazamiento.
- Pantalla completa: Abra y elija el modo de pantalla completa.
- Formato codificado: Seleccione la codificación ebook.
- Memoria: Seleccione la memoria para la tarjeta de memoria o del teléfono.

- Información: Muestra la información e-book.
- Eliminar: Elimina archivos de e-book.
- Eliminar todo: Elimina todos los e-books de la lista.
- Ajustes predeterminados: Restaura los ajustes predeterminados.
- Ayuda: Información de ayuda.

◆ Bluetooth

El teléfono está equipado con tecnología de Bluetooth, y soporte al modo de auriculares ergonómicos, modo de transferencia de textos y otros modos. Ajustes al menú Bluetooth de la siguiente manera:

- Activar: abrir o cerrar Bluetooth.
- Búsqueda de dispositivos para manos libres: búsqueda de los dispositivos de manos libres actuales.
- Mi dispositivo: la lista de dispositivos que están conectados.
- Dispositivo en conexión: dispositivos que están conectados.
- Ajustes: incluye los ajustes, tales como configuración de búsqueda, ajustes de transferencia de archivos.
- Mi Bluetooth: revise el estado del Bluetooth.

Establezca una conexión de Bluetooth.

Active el Bluetooth, seleccione “Búsqueda del dispositivo de manos libres”, o ingrese a “Mi Dispositivo” — “Opción” — “Búsqueda del Nuevo dispositivo” para buscar el dispositivo de Bluetooth dentro del rango efectivo. Ingrese la contraseña acordada para establecer un vinculo entre los dispositivos, antes de

la transferencia de información.

Despues de vincular los dispositivos, podra seguir los pasos a continuación mencionados:

- Conectando: obtenga los recursos de información de los dispositivos de conexión.
- Nombre del dispositivo: cambie el nombre del dispositivo.
- Eliminar: eliminar el nombre de un dispositivo seleccionado.
- Eliminar todo: elimine todos los registros de la lista de dispositivos.
- Servicio de grabación: revise los servicios disponibles.
- Búsuqeda de un Nuevo dispositivo: búsuqeda de nuevos dispositivos dentro del rango efectivo.

*Nota: 1.Usando la tecnología Bluetooth, el teléfono puede conactarse con los dispositivos compatibles con Bluetooth entre 10 metros. Sin embargo, la conexión puede ser afecatada por barreras como paredes u otros dispositivos eléctricos.

2.El uso de Bluetooth puede acelerar el consumo de la energía de la batería y acortar su vida. Is recommendable apagar el Bluetooth cuando no lo necesite.

1.19 Servicios

- ◆ WAP
- ➢ Funciones del menú:
- ➢ Página de inicio: acceda a la página de inicio. La página de inicio es un sitio

WAP que usted podrá configurar en los ajustes de conexión. Si usted no los ha configurado, utilizará los previamente seleccionados por el fabricante.

- Favoritos: despliega los sitios favoritos disponibles. Seleccionelos para conectar al sitio web deseado.
- Historial: mantenga los sitios en los que ha navegado en sus registros.
- Ingrese una dirección: ingrese cualquier sitio WAP u otros sitios de Internet.
- Ajustes: haga los ajustes de búsqueda de sitios web.

- Edita el perfil de ajustes: seleccione los perfiles de ajustes entre las 10 opciones proporcionadas.
- Propiedades de búsqueda: ajustes de parámetros de búsqueda de sitios web, incluyendo el tiempo en modo de espera y desplegado de imágenes. Servicio de mensajes: abrir o cerrar el servicio de mensajes.
- Borrar la memoria del regulador: limpiar la memoria del regulador.
- Borrar la información personal: limpiar su información personal.
- Borrar historial: Borrar historial.
- Certificado: checar los certificados.

- Funciones en línea

- Saltar a: saltar a la dirección elegida.
- Tecla derecha (atrás): va a la página previa.
- Página de inicio: regrese a la página de inicio.
- Actualizar: actualizar la página
- Favoritos: desplegado de los favoritos disponibles. Selecciónelo para

conectar al sitio web, edite las direciones o nombres de los favoritos o elimine los favoritos.

- Historial: revise los sitios web en los que navegado, que tiene en sus registros.
- Ingrese dirección: ingrese directamente la URL para ir al sitio web.
- Configure como página de inicio: configure la página actual como página de inicio.
- Guarde imágenes: guarde la imagen de la página actual.
- Servicio de bandeja de entrada: revise el servicio de bandeja de entrada para mensajes.
- Ajustes: ingrese en el menu de ajustes.
- Salir: salga del explorador WAP y regrese al menu principal.

*Nota: el servicio GPRS requiere del soporte de la red y sólo está disponible después de que el servicio se ha puesto en operación.

◆ Información de la cuenta

➢ Información GSM：

- Nombre: el nombre de la cuenta.Puede editarlo.
- Número: el número de la cuenta.
- Cuenta del usuario: el número de la cuenta del servidor de marcación (no la puerta de enlace WAP).
- Contraseña: la contraseña del servidor de marcación (no la puerta de enlace WAP).

- Tipo de línea: línea análoga o línea digital.
- Velocidad: seleccione la velocidad de transferencia apropiada.
- Dominio de red: dirección IP.

➢ GPRS：

- Nombre: el nombre de la cuenta. Usted puede editarlos.
- Nodo de conexión GPRS: ingrese APN.
- Cuenta del usuario: el número de cuenta del servidor de marcación (no la puerta de enlace WAP).
- Contraseña: la contraseña del servidor de marcación (no la puerta de enlace WAP).
- Certificación: elija el método de encriptación de la certificación.

◆ STK

STK es el servicio adicional proveído por el proveedor de red. La función del menu es diferente de cada tarjeta SIM.

Configurar mensajes multimedia MMS. (TELCEL)

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- Servicios
- Cuenta de datos
- GPRS

En esta pantalla de seleccionar elija un perfil número (1) edítelo de la siguiente

manera:

- Nombre de cuenta

TELCEL MMS

- APN

http://mms.itelcel.com

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

- Tipo de autorización

Normal

- Primary DNS

(dejarlo todo en ceros)

- Secondary DNS

(dejarlo todo en ceros)

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y vuelva al menú principal.

En el menú principal vaya :

- MMS

- Ajustes de MMS
- Perfiles

SIM 1 / SIM 2

- Agregar nuevo

Editelo

- Nombre de Perfil

TELCEL MMS

- Direccion MMSC

http://mms.itelcel.com/servlets/mms

- Cuenta de datos
- GPRS

TELCELMMS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP

148.233.151.240

Seguridad (apagar)

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y regresara a la pantalla “editar perfil”

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

Mmsgprs

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y “guardar” y dele clic a la opción “ACTIVAR PERFIL”

CONFIGURACIÓN WAP/GPRS (TELCEL)

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

TELCEL GPRS

- APN

Wap.itelcel.com

- Nombre de usuario / User name

iesgprs

- Contraseña / Password

iesgprs

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

- Primary DNS (sin modificación)
- Second DNS (sin modificación)

En el menú principal vaya a MMS:

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

TELCEL GPRS

- Pagina de inicio

http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta TELCEL GPRS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (148.233.151.240)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

Iesgprs

- Contraseña

Iesgprs

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

  TELCEL INTERNET

- APN

Internet.itelcel.com

- Nombre de usuario / User name

Webgprs

- Contraseña / Password

Webgprs

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

En el menú principal vaya :

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

TELCEL INTERNET

- Pagina de inicio

http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta TELCEL INTERNET (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (ninguna)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

webgprs

- Contraseña

webgprs

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la

leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

Se tendrá que seleccionar una ranura en especifico por compañía telefónica, evite configurar 2 compañias diferentes en una misma ranura de SIM.

Configurar mensajes multimedia MMS. (MOVISTAR)

Para configurar su cuenta MMS vaya en el menú inicial a la opción:

- Servicios
- Cuenta de datos
- GPRS

En esta pantalla de seleccionar elija un perfil número (3) edítelo de la siguiente manera:

- Nombre de cuenta

MOVISTAR MMS

- APN

http://mms.movistar.mx

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

- Tipo de autorización

Normal

- Primary DNS

(dejarlo todo en ceros)

- Secondary DNS

(dejarlo todo en ceros)

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y vuelva al menú principal.

En el menú principal vaya :

- MMS
- Ajustes de MMS
- Perfiles

SIM 1 / SIM 2

- Agregar nuevo

Editelo

- Nombre de Perfil

MOVISTAR MMS

- Direccion MMSC

http://mms.movistar.mx

- Cuenta de datos
- GPRS

MOVISTAR MMS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP

010.002.020.001

Seguridad (apagar)

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y regresara a la pantalla “editar perfil”

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar esta configuración de clic en “Hecho” y “guardar” y dele clic a la opción “ACTIVAR PERFIL”

CONFIGURACIÓN WAP/GPRS. (MOVISTAR)

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos

- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

MOVISTAR GPRS

- APN

Wap.movistar.mx

- Nombre de usuario / User name

movistar

- Contraseña / Password

movistar

- Tipo de autoriz. / Auth Type

Normal

- Primary DNS (sin modificación)
- Second DNS (sin modificación)

En el menú principal vaya a MMS:

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

MOVISTAR GPRS

- Pagina de inicio

http://wap.movistar.com.mx

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta MOVISTAR GPRS (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (010.002.020.001)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS elija la segunda cuenta y edítela de la siguiente forma:

- Nombre de la cuenta / Account name

  MOVISTAR INTERNET

- APN

  Internet.movistar.mx

- Nombre de usuario / User name

  movistar

- Contraseña / Password

  movistar

- Tipo de autoriz. / Auth Type

  Normal

En el menú principal vaya :

- Web
- Ajustes
- Perfiles
- Seleccionar SIM 1 / SIM 2
- Agregar nuevo
- Nombre de perfil

  MOVISTAR INTERNET

- Pagina de inicio

  http://wap.movistar.com.mx

- Cuenta de datos
- Gprs

Seleccionar la cuenta MOVISTAR INTERNET (cuenta creada previamente)

- Tipo de conexión

WAP

Dirección de IP (010.002.020.001)

Seguridad (apagar)

- Nombre de usuario

movistar

- Contraseña

movistar

Al finalizar este proceso, seleccione ”hecho”, aparecera la pantalla con la leyenda “guardar” y seleccione “SI” y “activar perfil”.

Se tendrá que seleccionar una ranura en especifico por compañía telefónica, evite configurar 2 compañias diferentes en una misma ranura de SIM.

CONFIGURACIÓN WI-FII

En el menú principal seleccione

- Icono WI-FII
- Seleccione la opción 1 (activar la WLAN)
- Seleccionar la opcion 4 (buscar redes)

Seleccione la red a la que desea conectarse

- Seleccionar la opción 2 definir punto de acceso.

En el menú que desplega seleccionar la opción 3 de ahí seleccione Tipo de conexión infraestructura, de clic en “aceptar”

En el menú de configuración punto de acceso seleccione la opción 5 (modo de seguridad), seleccionar la opción red abierta, en modo de seguridad, seleccionar la opción 6 (modo de cifrado) en el menú de configuración punto de acceso seleccionar la opcion que corresponda al cifrado del router al que desea conectarse (clave WEP o clave WPA).

En el menú de configuración punto de acceso seleccione la opción 7 (configuración clave WEP)

En la opción (1) (calve WEP en uso) seleccionar #1

En la opción (2) Cifrado WEP seleccionar entre 64 y 128bits dependiendo de la configuración del router al que desee conectarse.

En la opción (3) formato WEP seleccionar entre hexadecimal y ASCII la opcion que corresponda a la configuración del router al que desea conectarse.

En la opción (4) clave WEP ingresar la clave correspondiente del router al cual desea conectarse (asegurese de escribir la clave correctamente tomando en cuenta mayúsculas o minúsculas).

Al finalizar de clic en “hecho” y espere el icono de “guardar” presione la palabra “SI”

Aparecera la pantalla de configuración de punto de acceso, dar clic en la red al que

desee conectarse y seleccione la opción “1” CONECTARSE.

CONEXIÓN A FACE BOOK Y OTROS SERVICIOS EN LÍNEA.

Conexión GPRS

Activar previamente en SIM 1 / SIM 2, el perfil GPRS que desea usar.

- Menu principal
- Icono WEB

Seleccionar ajustes

Seleccionar SIM (elegir SIM1/SIM2, dependiendo de la compañía que desee usar)

Espere a que aparezca el menú de activado.

- Perfiles

Seleccione entre las cuentas creadas previamente

TELCEL GPRS ó MOVISTAR GPRS

Seleccione la opción “Activar perfil”

Espere a que aparezca el menú de activado y regrese al menú principal.

Elija el icono de FACEBOOK en el menú principal.

Seleccione el icon de facebook (F)

De clic en continuar e ingrese el correo previamente registrado en la cuenta de FACEBOOK.

Ingrese su password y de clic en “LOGIN”.

Nota: no todas las aplicaciones estan disponibles para tu área local.

CONEXIÓN A FACE BOOK Y OTROS SERVICIOS EN LÍNEA.

Conexión WI-FII

Activar previamente en SIM 1 / SIM 2, el perfil GPRS que desea usar.

- Menu principal
- Icono WEB

Seleccionar ajustes

Seleccionar SIM (elegir SIM1/SIM2, dependiendo de la compañía que desee usar)

Espere a que aparezca el menú de activado.

- Perfiles

Seleccione WI-FII

Seleccione la opción "Activar perfil"

Espere a que aparezca el menú de activado y regrese al menú principal.

Elija el icono de FACEBOOK en el menú principal.

Seleccione el icon de facebook (F)

De clic en continuar e ingrese el correo previamente registrado en la cuenta de FACEBOOK.

Ingrese su password y de clic en "LOGIN".

Nota: no todas las aplicaciones estan disponibles para tu área local.

1.20 Reproductor de Audio

Seleccione reproductor de música para entrar al reproductor de mp3.

Presione la tecla izquierda para entrar a la lista de reproducción y reproduzca las canciones con la búsqueda por desplazamiento.

Presione la tecla izquierda para entrar en los ajustes relevantes de canciones en la interfaz de lista de reproducción.

- Reproducir: reproduce el archivo seleccionado.
- Detalles: revise los detalles de la canción
- Incluya a los timbrados: incluya la canción en la biblioteca de timbrados de perfiles.
- Lista de actualización: actualice la lista de reproducción.
- Ajustes: configure la lista de reproducción de archivos multimedia.

- Ubicación de la lista de reproducción: configure la ruta predeterminada de lectura.
- Cree la lista automáticamente: ya sea para actualizar la lista de reproducción cada vez que el teléfono sea encendido o no.
- Repetir: repetir la reproducción.
- Al azar: reproduzca al azar.

- Reproducción de fondo: la reproducción no se detendrá cuando salga del menú.
- Se muestra el espectro, elija el espectro del reproductor:
- Ecualizador: cambia la calidad de audio.

Capítulo 4 Método de entrada

◆ Métodos de entrada, Introducción general

Este teléfono admite métodos de entrada en inglés. Le provee de un método de entrada tales como mayúsculas, minúsculas, números, letras mayúsculas inteligentes y letras minúsculas inteligentes. Funciones que le permiten la entrada de caracteres que incluye:

Escribir y editar mensajes de texto.

Escribir y editar nombres y números en el directorio.

Búsqueda de nombres de los números en el directorio.

Felicitaciones personalizadas con identificación ID del usuario.

Memo y alarma en el memorandum.

◆ Teclado

Tecla izquierda para confirmar.

Tecla derecha para confirmar: es para borrar un character o retroceder.

Teclas de navegación: mover el cursor en las cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha), página hacia arriba/abajo durante la selección o selección en el método de entrada en inglés.

◆ Teclado estándar（QWERTY）

El dispositivo provee un teclado estándar, similaral teclado de la computadora. Para usar el teclado usted necesita desplazar la pantalla hacia la derecha para mostrar el teclado.

Ingrese minúsculas, use el teclado directamente.

Ingrese mayúsculas：presione（ ）para cambiar las letras mayúsculas y después ingrese.

Ingrese Pinyin：pre （ ）para cambiar a Pinyin, y después ingrese el Pinyin，presione（）para seleccionar la palabra.

Ingrese números o símbolos: cuando ingrese números, tecleelos directamente.

◆ Métodos de entrada

➢ Método de ingreso de Pinyin y letras

El ingreso de métodos de Pinyin y letras están definidos de la siguiente manera:

Tecla	Letras desiganads o funciones
	ABCabc
	DEFdef
	GHIghi
	JKLjkl
	MNOmno
	PQRpqr
	STUstu

	VWXvwx
	YZyz
	Cambie el método de entrada
	Espacio
	Cambiar
	Eliminar

Seleccione e ingrese los caracteres: las teclas de arriba y abajo para ir en la página hacia arriba y hacia abajo, las direcciones derecha e izquierda para elegir los caracteres, presione la tecla OK para elegir los caracteres.

Elija la frase asociada: la frase asociada le sera proveída por el carácter apenas ingrese. Use las teclas de hacia arriba, hacia abajo para ir páginas arriba o abajo, use las teclas derecha e izquierda para seleccionar el carácter chino deseado y la tecla izquierda para confirmar.

Elimine la entrada de caracteres: use la tecla derecha e izquierda para mover el cursor, use la tecla de eliminar para eliminar un caracter.

Cambie el método de entrada: en entrada de texto del modo de espera, presione las teclas de letras mayúsculas para cambiar el método de entrada. Los íconos de indicación se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla.

- Entradad de números y símbolo

Entrada de teclas de números y símbolos se definen de la siguiente manera :

Tecla	Designada para letras o funciones

	@ " +
	- 3 +
	=# 8
	*；：
	!?9
	014
	/57
	&2）
	6（
	Cambie el método de entrada
	Cambie líneas
	Espacio
	Cambiart
	Eliminar

Método de operación general para ingreso de números y símbolos:

Método para el cambio en la entrada de números y teclas de números y símbolos.

Presione la tecla de eliminar para eliminar números y símbolos.

Los ajustes de ciertas funciones fallan	Tales funciones no son admitidas por el proveedor de red o usted no las ha solicitado.
Bloqueo de NIP	Ingrese la contraseña y el código PUK proporcionado conla tarjeta SIM o contacte a su provedor de red.
Bloqueo NIP2	Ingrese la contraseña y el código PUK2 proporcionado conla tarjeta SIM o contacte a su provedor de red.
Contador de llamadas inválido	El contador de transferencia de información no funciona; favor de contactar a su proveedor de red.
Errores en la tarjeta SIM	1. La tarjeta SIM está sucia, límpiela. 2. Reinstale la tarjeta SIM 3. La tarjeta SIM está dañada, cámbiela.